# 取扱説明書



HITACHI Inspire the Next

## DZ-BD9H 形

安全にお使い いただくために

はじめに

HDD / BD / DVD / カードについて

撮る

見る

いろいろな撮影 テクニック

BD / DVD にダビングする

編集する

他の機器で見る

パソコンと接続する

その他











このたびは、日立ビデオカメラをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。お読みになったあとは、保証書とともに大切に保存してください。同梱の CD-ROM を開封する前に必ず P.186 をお読ください。

査会
★警告
電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを 示しています。取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。



さっそく使い ましょう IZ

## 

P.147~152もあわ せてお読みください。

誤った使いかたをしたときに生じる感電や傷害など人への危害、また火災などの **財産への損害**を未然に防止するため、次のことを必ずお守りください。



### 「安全にお使いいただくために」の注意事項を守る

#### 定期的に点検する

1年に1度は、電源コードに傷がないか、電源プラグ部とコンヤントの間にほごり がたまっていないか、故障したまま使用していないか、などを点検してください。

#### 故障したら使わない

カメラや AC アダプター/チャージャーなどの動作がおかしくなったり、破損し ていることに気がついたら、すぐに「ご相談窓口」にお問い合わせください。

#### 万一、異常が起きたら

変な音・にお いがしたら 煙が出たら



電源を切る

- AC アダプター/チャージャー、バッテリーパックを外す
- 「ご相談窓口(エコーセンター)」に連絡する

裏表紙に「ご相談窓口(エコーセンター) |の連絡先があります。

#### ■ 注意事項の記載方法

本書では、本機を安全にお使いいただくためにご注意い ただきたいことを、3段階に分けて記載しています。



この表示を無視して誤った取り扱いをする と、人が死亡したり重傷\*1 を負う危険が 差し迫って生じることが想定される事項を 説明しています。

▲ **警告** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡したり重傷\*1 を負う可能性 が想定される事項を説明しています。

↑ 注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害\*2 を負ったり、物的損害\*3 が発生したりする可能性が想定される事項 を説明しています。

- \*1 重傷:失明、けが、やけど(高温・低温)、感電、骨 折、中毒などで後遺症が残るもの、または治療に入院 や長期の通院を要するものを指します。
- \*2傷害:治療に入院や長期の通院を要さないけが、やけ ど(高温・低温)、感電などを指します。
- \*3 物的損害: 家屋、家財、および家畜、ペットに関わる 拡大損害を指します。

#### ■ 重要な説明を示す記号

重要な説明が一目でわかるように、以下に示す記号を使用し ています。



「注意」していただきたい内容 を示します。



してはいけない「禁止」行為 を示します。 「分解禁止」を示します。



「ぬれた手で扱うことを禁止する」こと を示します。



「水にぬらすことを禁止する」こと を示します。



「風呂場やシャワー室などでの使用禁止」 を示します。



「強制」記号です。必ず実行していただ きたいことを示します。



コンセントから必ず「電源プラグを抜く」 ことを示します。

## この英文は、米国の UL 規格に基づき安全上の注意を記載するものです。

## Important Information

WARNING: To prevent fire or shock hazard, do not expose this

unit to rain or moisture.

WARNING: Danger of explosion if battery is incorrectly

replaced. Replace only with the same or equivalent

type.



#### CAUTION

DO NOT OPEN.



#### **Identifications of caution marks**



This symbol warns the user that uninsulated voltage within the unit may have sufficient magnitude to cause

electrical shock. Therefore, it is dangerous to make any kind of contact with any inside part of this unit.



This symbol alerts the user that important literature concerning the operation and maintenance of this unit has

been included. Therefore, it should be read carefully to avoid any problems.

**CAUTION:** TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT OPEN. NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

Avoid using and storing the battery pack in places subject to direct sunlight, high temperatures, or near a flame source.

In addition to the careful attention devoted to quality standards in the manufacture of your video product, safety is a major factor in the design of every instrument. But, safety is your responsibility too.

This page lists important information that will help to assure your enjoyment and proper use of the camcorder and accessory equipment.

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

In addition to the careful attention devoted to quality standards in the manufacture of your camcorder, safety is a major factor in the design of every instrument. But, safety is your responsibility too. This page lists important information that will help to assure your enjoyment and proper use of the camcorder and accessory equipment.

- Read these instructions.
- 2 Store these instructions for convenient accessibility.
- 3 Heed all warnings.
- 4 Observe all instructions.
- 5 Do not use the camcorder near water.
- 6 Clean the camcorder using only a dry cloth.
- 7 Do not block any ventilation openings. The camcorder should be placed in accordance with manufacturer's instructions.
- 8 Do not place the camcorder near heat sources such as radiators, heat-registering areas, stoves, or other heat-generating apparatus (including amplifiers).
- 9 Protect the mains lead and cord from being walked on or pinched, particularly at the plugs, the mains, and at connection points to the camcorder.
- 10 Only use the attachments and accessories specified by the manufacturer.
- 11 Use the camcorder only with a cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer or sold with the camcorder. When using a cart to move the camcorder, use caution to avoid injury from tip-over.
- 12 Unplug the camcorder during lightning storms or when unused for long periods of time.



- 13 Refer all servicing to qualified servicing personnel. Servicing will be required when the camcorder is damaged in any way, such as if the mains lead, cord, or plug is damaged, liquid is spilled or foreign objects fall into the camcorder, the camcorder is exposed to rain or moisture, does not operate normally, or is dropped.
- 14 Do not drip or splash liquids onto the camcorder or place the camcorder near objects filled with liquid such as vases.
- 15 Use the equipment (AC adapter/charger) near the mains with easy accessibility.

## もくじ

## 「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください(P.2、147)

UL 規格に基づく表示	3
Important InformationIMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	3 4
はじめに	7
こんなことができます目的によってディスクを選んでください. 本書の見かた	8
- 必ずお読みください	12 14 15 20 22 22
さっそく使いましょう 2	23
準備する バッテリーを充電して取り付ける 電源を入れる 日時を設定・確認する HDD に動画を撮る BD に動画を撮る SD メモリーカードに	23 24 24
静止面 (写真 )を撮る 撮影した映像を見る 撮影した映像を消す	28 29 30
HDD / BD / DVD /カード	
10000	31
HDD / BD / DVD について BD-R / DVD-R について 使用できないディスクの例 使用できるカードについて BD / DVD / カードの注意事項 BD / DVD を入れる 新品の BD-RE / BD-R / DVD-RWを	32 32 33 33
入れたときは	
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	37
バッテリーバックのチャージランプと 充電時間	37 37 38

撮る	39
動画を撮る 秒撮をつかう 撮影時の画面表示について	40 42
静止画を撮る	
見る	47
再生する (見る)	47 48 49 50 52
ボタン 1 つで操作できる機能	
(静止画キャプチャー) 繰り返し再生する(リピート再生)	56
	57
メニュー操作について	<b>58</b> 59
大きく撮る (光学ズームとデジタルズーム) 至近距離からの撮影(接写) 別売のレンズで、より広角に、より望遠 撮影する	62 で
ビントを手動で合わせる (マニュアルフォーカス) 撮影画像の明るさを調整する(露出) 逆光を補正する(逆光補正) 状況に合った撮影モードを選ぶ	64 65
(プログラム AE) 暗い場所を液晶モニターの明かりで撮る (アシストライト)	. 65
<b>色台いを調整する (ホワイトバランス).</b> ホワイトバランスを手動で設定する	66
(セット) ブレを少なくして撮る (手ブレ補正) 撮影ガイドラインを表示させる 風の音を低減させて撮る カメラの撮影設定をすべて初期値に戻す	68 68 69
(フルオート)フラッシュを使う フラッシュを使う レンプ下にある緑画ランプを消す	70


動画画質を切り替える	72 74 75 78 79 80 81 覧する	レコーダーやブレーヤーで見る	VD-R / DVD 104を DVD を DVD イズに 105 108 108 109
ダビング済みのシーンを、はじめてダ できるようにする (マーク解除)	ビング	パソコン接続中の メディアの取り出しかた パソコン内蔵のドライブで	
編集する	84	ディスクを使用する PC 接続の終了(USB ケーブルの取	115 กผา )
ディスクナビゲーションから使う メニューについて	86 <b>88</b> 88	電源スイッチを切り替える前に ImageMixer 3 HD Edition for HIT 使い方ソフトウェアのアンインストールに パソコンと接続するときの注意事項 お問い合わせ先	115 ACHIの 116 ひいて 122 123
プレイリストを作成する	90	その他	125
プレイリストごとの表示に切り替える プレイリストにシーンを追加する。 プレイリストのシーンを削除する。 プレイリストのシーンを並べ替える。 プレイリストを削除する。 シーンを削除する(編集〜別割)。 複数の動画を結合する(編集〜結合)。シーンを効果的に演出する(編集〜若合)がヤンプ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	90 91 91 92 92 93 94 94 95 96 97 16する 100 か	別売品の紹介	126 134 140 140 153 163 176 177 178 182 186 186
他の機器で見る	101	お出かけ前に機材のチェック	187
テレビにつないで見る テレビと接続する テレビに合わせて 本機の出力設定をする テレビで見る	101		

## こんなことができます








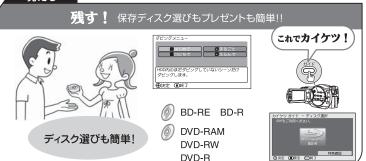

### ■ 目的によってディスクを選んでください

## 標準画質 (SD) の約6倍の情報量 ダビングする 撮る ブルーレイディスク (BD) に記録する ハードディスク(HDD)に記録する このカメラで編集・削除しますか? いいえ はい 繰り返し録画 繰り返し録画 1 回録画 **BD-RE** BD-R HDD ● 長時間のハイビジョン画質(HD)撮 ● 1時間の1920×1080フルハイビ 影ができます。 ジョンを 1 枚の BD に記録できます。 ● このカメラで編集・削除できます。 ● 8cm BD-RE/BD-Rに対応した機器 ● 撮影や編集後、HD 映像を HDD から で再生できます。 ※ 詳しくは、P.179 の「記録方式」に記 BD ヘダビングできます。ダビングに 載されている規格をご覧ください。 よる画質劣化もありません。 撮影や編集後、HDDからDVDへダビ ングできます。 ※ 画質は標準画質(SD)になります。

ハイビジョン画質(HD)で撮る/ダビングする

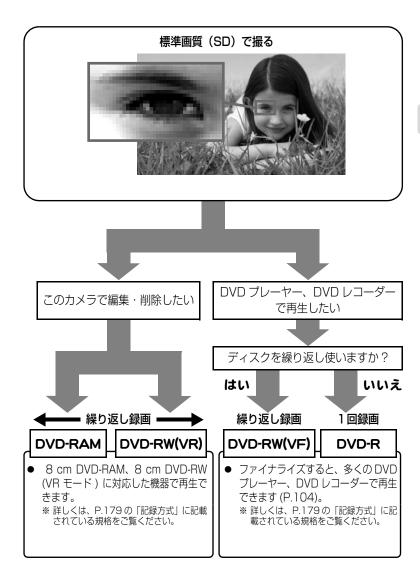

## 本書の見かた

### ジョイスティックの表記について

ジョイスティックは、上下左右に動かしてメニューの項目やシーンを選び、まん中を押して決定します。

操作	本書での表記
上下左右で選択	【★/ <b>→</b>  /★/ <b>→</b> 上/下/左/右
中央で決定	[決定] (決定ボタン) 決定する

● 画面に表示される項目の選択には、[◀┫] / [▶▶] / [▶▶]] / [▶★]] / [▶★]] / [▶★]] / [▶★]] か
 どを使いますが、手順説明では、「▶」のマークを使って省略しています。操作がわからない場合は、「メニュー操作について」(P.57)をご覧ください。

## ボタンの表記について

本文、手順にあらわれるボタンは、名称を[]で囲んで、ボタンであることを示しています。

例:[ディスクナビゲーション]を押す

#### メディアの表記について

本機の機能は、使用するメディア (HDD / BD / DVD / カード) によって、使用できる機能に制限があります。

で使用になる HDD、BD、DVD やカードがその機能に対応しているかどうかは、以下のような見出し上のマークで識別してください。

## HDD BD-RE BD-R RAM RW(VR) RW(VF) R カード

メディアの 種類	マーク	メディア				
HDD	HDD	内蔵ハードディスク(HDD)				
ブルーレイディスク Blu-ray Disc	BD-RE	BD-RE(繰り返し録画用ブルーレイディスク)				
BD-R	BD-R	BD-R(1回録画用ブルーレイディスク)				
	RAM	DVD-RAM				
	-RW(VR)	DVD-RW (VRモード)				
	-RW(VF)	DVD-RW(VF(ビデオ)モード)				
<b>B</b>		DVD-R				
カード	カード	SD メモリーカード miniSD メモリーカード(専用アダプターが必 要です) microSD メモリーカード(専用アダプターが 必要です)				

### 本書内の画面について

本書に記載されている画面表示は、メッセージ表示を省略しております。画面のメッセージ表示については、実際の画面でご確認ください。

## ご使用の前に - 必ずお読みください -

#### 試し撮りをしてください

● 大切な撮影前には必ず試し撮りをして、正常に記録されるかを確認してください。

#### ディスクの記録できる部分について

● 片面ディスクの場合: ラベル印刷されていない面がディスクの記録面です。


ラベル印刷面は全面白色のものもあります。

● 両面ディスクの場合: ディスクのどちらの面にも記録できます。

#### 片面ディスク








### ディスクの持ちかた

● ディスクの記録できる部分には触れないように持ってください。



### 正しく記録するためには

- ディスクの記録面には触れないでください。
- ディスクの記録面に汚れ、傷がないことを確認してください。
- 記録面に汚れが付いていた場合は、柔らかい布で 軽くふき取ってください。

## ディスク装置のご注意

ピックアップには絶対触れないでください。

### 振動衝撃のご注意

 ▼クセス/PC接続ランプ(P.15)が点灯している間は、強い振動や衝撃を与えないでください。 特に、撮影終了後もしばらくランプが点灯していますので、ご注意ください。



柔らかい布で内周から外周 へ軽くふいてください。



ピックアップ

#### BD / DVD について

- 本機と組み合わせ動作が確認されている日立マクセル製のディスクをおすすめします。
- 輸送中大きな振動衝撃が加わるおそれがあるときは、BD/DVD を取り出し、本機を柔らかいもので保護してください。

## BD / DVD を他の機器(レコーダー、プレーヤー、パソコン) でご利用になるときは

- すべてのレコーダー/プレーヤーなどでの再生を保証するものではありません。
- 再生する機種やディスクの記録状態によっては再生できない場合があります。
- 本機で記録したBD-R / DVD-RW / DVD-Rを他の機器でご利用になるときは、必ず本機でファイナライズ (P.104) をしてください。

### 撮影した映像の補償はできません

- 本機やBD、DVD、カードの不具合により、正常に記録されなかったり、再生できなくなった記録内容の補償はご容赦ください。また、お客様が撮影された映像や音声に関しても、当社は一切責任を負いません。
- お客様または第三者が本機やBD、DVD、カードの使いかたを誤ったりしたとき、録画 した内容が消失することがあります。録画した内容の消失による損害の補償について は、ご容赦ください。
- ◆ 本機の修理をした場合に、録画した内容が消失することがありますが、当社では一切 責任を負いません。

## 著作権にご注意ください

● 実演や興業、展示物などは、個人として楽しむ目的でも撮影を制限している場合がありますので、ご注意ください。

## 付属品の確認

箱を開けたら、付属品がすべてそろっているか、必ず確認してください。

バッテリーパック (型番: DZ-BP14S)



本機の充電式バッテリーで す。充電してからお使いく ださい。

AC アダプター/チャージャー(型番: DZ-ACS3)



家庭用コンセントから電源 をとるときに使用します。 バッテリーパックを充電す るときにも使用します。

DC パワーコード



家庭用コンセントから電源をとるときに、本機とACアダプター/チャージャーとを接続します。

リモコン(型番: DZ-RM4J)



本機を離れたところから操作するときに使用します。

リモコン用リチウム電池 (型番: CR2032)




リモコン用の電池です。

電源コード



家庭用コンセントと AC アダプター/チャージャーとを接続します。

AV / Sケーブル




本機の映像/音声をテレビ で見るときや、他のビデオ 機器に映像/音声を出力す るときに使用します。

D 端子ケーブル



テレビに D 映像入力端子があるときに使用します。音声出力には、AV / Sケーブルを使用します。

USB ケーブル/ ソフトウェア CD-ROM



パソコンと接続するときに 使います。

ショルダーストラップ



本機を肩から下げるために 取り付けます。

ディスククリーニングクロス



BD / DVD のクリーニング に使います。


8cm BD-RE 片面ディスク



本機の映像を記録します。

## 各部の名称


### ビューファインダー側

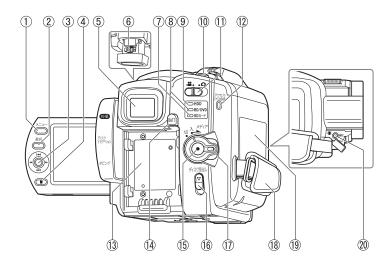

- ① メニューボタン (P.24)
- ② 選択ボタン (P.47)
- ③ ジョイスティック (P.29)
- ④ (停止/キャンセル)ボタン (P.47)
- ⑤ ビューファインダー (P.22)
- ⑥ 視度調節つまみ (P.22)
- ⑦ SD カードランプ (P.28)
- ⑧ BD / DVD ランプ (P.27)
- ⑨ HDD ランプ (P.25)
- ① フォトボタン (P.28)

- 動画/静止画選択スイッチ (P.25)
- ⑦ アクセス/PC 接続ランプ (P.12)
- (13) バッテリー取付部 (P.23)
- (4) バッテリーイジェクトボタン (P.38)
- (15) 録画ボタン (P.25、P.27)
- ⑥ ディスク取出しボタン(P.26)
- ① 電源スイッチ/ロックボタン (P.24)
- 18 グリップベルト (P.19)
- (9) ディスク挿入部 (P.26)
- ② 外部マイク (MIC) 端子 (P.74)

## 液晶モニター側 (開いたところ)と底面

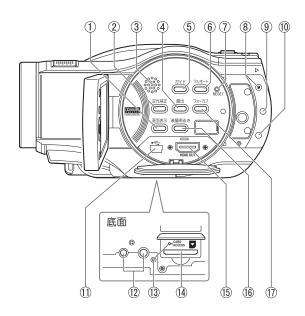


- ① 画面表示ボタン(P.42)
- ② 逆光補正ボタン(P.65)
- ③ スピーカー
- ④ 露出ボタン (P.64)
- ⑤ ガイドボタン (P.7)

このボタンを押すと、液晶画面 上で、テレビとの接続を誘導し ながら教えてくれたり、ディス クの選び方のヒントを教えてく れたりします。本書では、この ボタンが使える箇所を、吹き出 しアイコンで示しています。

## 「カイケツガイド]使えます! (P.7)

⑥ フルオートボタン (P.69)

- ⑦ RESET(リセット)ボタン (P.176)
- (8) 秒撮ボタン (P.40)
- 9 ディスクナビゲーションボタン (P.29)
- 10 ダビングボタン (P.78)
- ① USB 端子 (P.113)
- ① 三脚ネジ穴 三脚に取り付けるときに使用し ます。
- (13) カードアクセスランプ
- (I4) カード挿入部 (P.28)
- (15) HDMI 出力端子(P.101)
- (f) 液晶明るさボタン(P.22)
- ① フォーカスボタン (P.63)

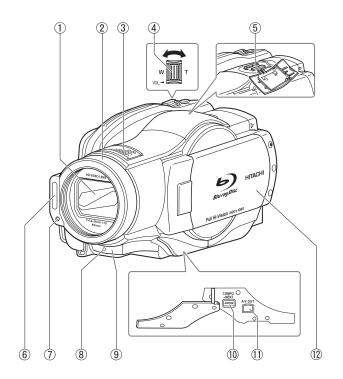


- ① オートレンズカバー 電源を入れると自動的に開き、 光学 10 倍ズームレンズがあら われます。
- ② レンズフード
- ③ ステレオマイク 撮影時は手などでおおわないように気をつけてください。
- ④ ズームレバー (P.52、61、63)
- ⑤ アクセサリーシュー
- ⑥ フラッシュ (P.70)

### ⑦ 受光センサー

フラッシュの発光量を制御する ためのセンサーです。撮影時は 手などでおおわないように気を つけてください。

- ⑧ 録画ランプ (P.40)
- ⑨ リモコン受信部/赤外線センサー
- ① コンポーネントビデオ出力端子 (P.102)
- ① AV 出力端子 (P.102)
- 12 ワイドカラー液晶モニター

### リモコン

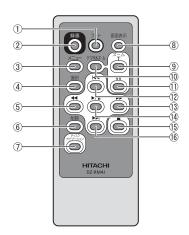

- ① フォトボタン (P.28)
- ② 録画ボタン (P.25、P.27)
- ③ メニューボタン (P.24)
- ④ 選択ボタン (P.47)
- (5) 逆方向サーチボタン (P.29)
- ⑥ 削除ボタン (P.93)
- ⑦ ディスクナビゲーションボタン (P.29)

- (8) 画面表示ボタン (P.42)
- ⑨ ズーム T ボタン (P.61)
- 10 デジタルズームボタン(P.61)
- ① ズーム W ボタン (P.61)
- 12 逆方向スキップボタン (P.29)
- (13) 正方向サーチボタン (P.29)
- (4) 決定ボタン (P.29)
- (15) 停止ボタン (P.47)
- 16 正方向スキップボタン (P.29)


## リモコンに電池を入れる



リモコンから電池を取り出すときは、同じ手順を行い、取り出してください。 ※電池の取り扱いに関しては、P.149、152 をご覧ください。


### グリップベルトを調整する

グリップベルトを図の順番にしっかりと締めてください。

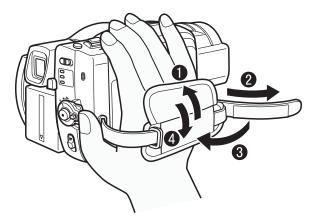


- グリップベルトのマジックテープを外す
- 2 ベルトをゆるめ、本機の下側から右手を差し入れる
- 3 マジックテープを合わせて固定する
- 4 グリップベルトのマジックテープを止める

## ショルダーストラップを取り付ける

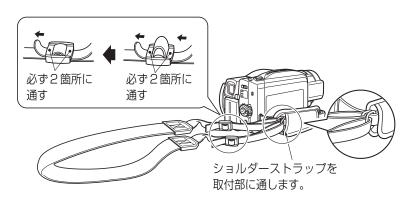

## 液晶モニターの開きかた



## 液晶モニターは次のように使えます



## 基本姿勢

脇をしめ、動かすときは ゆっくりと。 ぶれない、効果的な撮影が できます。



対面撮影で自分を撮るとき はリモコンを使うと便利で す。(P.21)









- 液晶モニターやビューファインダーの明るさや色のこさの調整についてはP.58~59を、 メニューの操作方法については P.57 をご覧ください。
- 明るい屋外など、液晶モニターが見えにくい場合は、ビューファインダーが便利です (P.22)。

#### 対面撮影時の画面表示について

- 液晶モニターの映像は、鏡のように左右反対に表示されます。
- 液晶モニターを対面撮影状態にすると、ビューファインダーでも映像が確認できます。 (液晶モニターの位置に関わらず、常にビューファインダーをオンにすることもできます。(P.57~59))
- バッテリー残量表示は、バッテリーの残りがほとんどない状態でのみ表示されます。このときのバッテリー表示は、赤色で点滅します。
- 対面撮影時は、警告/メッセージ表示(P.127)は表示されません。 対面撮影時に下表の表示が液晶モニターに点灯したときは、180°回転して元に戻す と、警告/メッセージ表示が確認できます。
- 液晶モニターには、以下の動作状態が表示されます。

画面表示	説 明
8	● HDD に記録できない状態です。 ● HDD を使って静止画を撮影しようとしています。
0	● BD / DVD を使って静止画を撮影しようとしています。 ● 使用できないディスクが入っています。
	<ul><li>● カードを使って動画を録画しようとしています。</li><li>● 使用できないカードが入っています。</li></ul>
	<ul><li>● HDD / BD / DVD がプロテクトされています。</li><li>● カードがロックされています。</li></ul>
0	<ul><li>■ 記録中(赤い点灯表示)</li><li>■ HDD / BD / DVD の残量がほとんどありません(赤い点滅表示)。</li></ul>
	<ul> <li>● 録画―時停止中(緑の点灯表示)</li> <li>● フォーカスロック中(紫の点灯表示)</li> <li>● HDD / BD / DVD / カードの残量がほとんどありません(赤い点滅表示)。</li> <li>● HDD / BD / DVD / カードの残量がありません(緑の点滅表示)。</li> </ul>


- マニュアルフォーカス、露出、画面表示モードの切り替えは対面撮影時でも可能ですが、画面には表示されません。
- 対面撮影状態で液晶モニターを光源にして、暗い場所で撮影する使いかたもあります (アシストライト) (P.66)。

## 液晶モニターの明るさを変える

液晶モニターが暗くて見えにくい場合や、明るすぎる場合に、液晶モニターの明るさを変えられます。


「液晶明るさ」を押すたびに、3段階に切り替わります。

お買い上げ時は、一番明るい設定です。電源を切っても設定は保存されます。 ただし、AC アダプター/チャージャー接続時に電源を入れると、一番明るい設定になります。

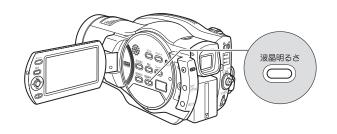

## ビューファインダーで撮影/再生する

- 液晶モニターを閉じているときと、 対面撮影状態にしているときに、 ビューファインダーが使えます。
- 液晶モニターの位置に関わらず、常にビューファインダーをオンにする設定や、明るさ、色のこさの調整はP.57~59をご覧ください。
- ビューファインダーは、きちんと引き出さないとピントが合いません。

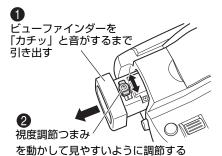


## さっそく使いましょう

## 準備する

## ■ バッテリーを充電して取り付ける

- 電源コードを AC アダプター/チャージャーにつなぐ
- 2 電源コードをコンセントに差し込む
- **③** バッテリーパックを AC アダプター/チャージャーに取り付ける
- 4 バッテリーパックを本機に取り付ける

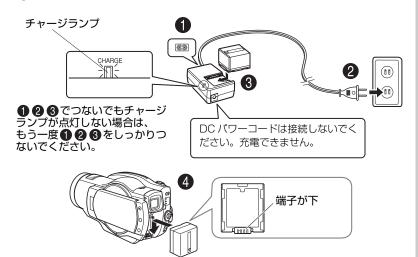

## ● バッテリーパックの充電の状態

バッテリーパックの充電状態は、AC アダプター/チャージャーのチャージランプで確認できます。


充電の状態	チャージランプ
充電中	点灯
充電完了	消灯

※ 充電時間は P.37 をご覧ください。

## で注意

- 10 ℃~30 ℃の環境で充電を行ってください。
- 充電は同梱の AC アダプター/チャージャーをご使用ください。

## ■ 電源を入れる

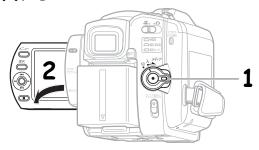


1 電源を入れる



ロックスイッチを 押しながら「入」 に合わせます

2 液晶モニターを開く



■ 日時を設定・確認する(お買い上げ時や久しぶりに使う場合)



● [メニュー]を押す

② ジョイスティックで「日付機 能設定」 ▶ 「日付設定」を選ぶ ジョイスティックの使い方 については、P.29 をご覧 ください。


〔 決定 ] (押し込む)

②品 日付設定
2008 / 10 / 1 M 10:00
②変更 ④移動 ● 決定 ①戻る

- 4 画面に日時が表示されます。
- ※お買い上げ時は日時が設定されている場合も あります。


# HDD に動画を撮る

## 1 電源を入れる

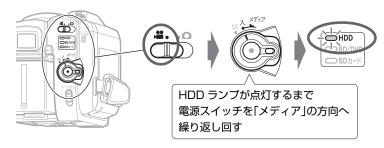

このままでも録画できますが、録画画質を変えられます(P.71)。

## 2 録画ボタンを押す

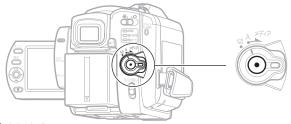

録画が始まります。

録画を止めるときは、もう一度録画ボタンを押します。

# BD に動画を撮る

# **1** BD を入れる




## ディスクの持ちかた

ディスクの記録できる部分には触れない ように持ってください (P.12)。








DVDの記録面を内側(本体側)にして 入れてください(片面ディスクの場合、 ラベル印刷面の反対側が記録面です)。


# 2 電源を入れる

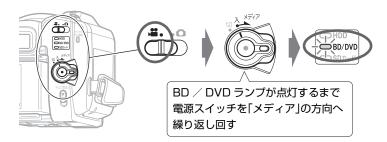

## ヒント

- 新品のBD-RE/BD-R/DVD-RWを入れたときにディスク初期化のメッセージが表示された場合は、画面にしたがってディスク初期化を行ってください (P.35)。DVD-RAM/DVD-R はそのまま録画できます。
- このままでも録画できますが、録画画質を変えられます (P.71)。

# 3 録画ボタンを押す

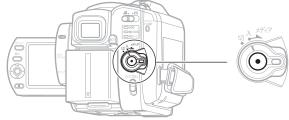

録画が始まります。

録画を止めるときは、もう一度録画ボタンを押します。

<sup>「</sup>本機から取り出した BD-R / DVD-RW(VF モード)、 DVD-R を BD / DVD プレーヤーなどで再生する前に → **「ファイナライズ」してく ださい。(P.104)** 


# SD メモリーカードに静止画 (写真)を撮る

## 1 SD メモリーカードを入れる




使えるカードの種類については、P.33をご覧ください。

## 2 電源を入れる

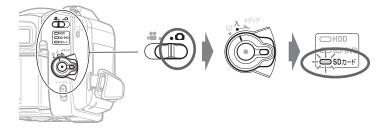


## 3 [フォト]を押す

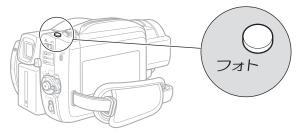


半分まで押すと、ピントが画面中央にある被写体に合います。 完全に押し込むと撮影されます。

(リモコンのフォトボタンを押すと、ピント合わせをした後に撮影が行われます。)

# 撮影した映像を見る

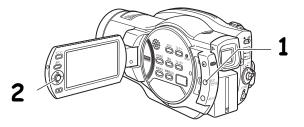

- 1 [ ディスクナビゲーション ] を押す
- 2 再生したいシーンを選び、[決定]を押す



選んだシーンが再生されます。

テレビにつないで見るには、P.101 をご覧ください。 画面の日時表示を消すには、「画面表示」を何度か押してください。

## ヒント


項目を選ぶときは、ジョイスティックを上下左右に動かします。 項目を決定するときは、「決定」(ジョイスティックのまん中)を押します。



上下左右で選択




中央で決定



ジョイスティック

# 撮影した映像を消す

# 【[ディスクナビゲーション]を押す

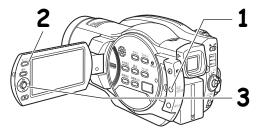

## 2 消したいシーンを選び、[メニュー]を押す



[選択]で複数のシーンを選ぶこともできます。

# **3**「シーン」▶「編集」▶「削除」を選び、[決定]を押す **4**「はい」を選び、[決定]を押す



選んだシーンが削除されます。

 BD-R / DVD-RW (VF モード) / DVD-R ではシーンを削除できません。

## HDD / BD / DVD /カードについて

HDD と本機で使用できる BD、DVD、カードそれぞれの特長は以下の表の通りです。

種類 特長	内蔵 HDD	BD- RE	BD- R	DVD- RAM	DVD- RW (VR)	DVD- RW (VF)	DVD-R	SD メモリー カード
ハイビジョン動画の 撮影 (P.39)	•	•	•	-	-	-	_	_
スタンダード動画の 撮影 (P.39)	l	l		•	•	•	•	-
静止画の撮影 (P.45)	-	-	_	_	_	_	_	•
映像の削除 (P.93)	•	•	_	•	•		_	•
映像の編集 (P.84)	•	•	_	•	•	_	_	_
他の BD / DVD 機器 での再生 (P.104)	ı	•*1	●*1 *2	•*1	●*1 *2	● *2	● *2	
初期化して 繰り返し使用 (P.99)	•	•		•	•	•	_	•
ファイナライズ後に 追加の記録 (P.108)	•* <sup>3</sup>	• *4		• *3	•	• *4	_	● *3
パソコンに映像を 取り込む (P.109)	*5	• *5	● *5 *6	• * <sup>5</sup>	5 6 * * •	*5 *6	●*5 *6	•
パソコンを使ってハイ ビジョン画質のディス クを作る	ı	• * <sup>5</sup>	● * <sup>5</sup>	l	ı	ı	_	ı
パソコンを使って標準 画質のディスクを作る	_	_	_	● *5 *7	●*5 *7	● *5 *8	●*5 *8	_

- \*1 再生できない機器もあります。 それぞれのメディアに対応した機器で再生可能です。
- \*2 ファイナライズが必要です。 再生できない BD / DVD プレーヤーや BD / DVD レコーダーもあります。
- \*3 ファイナライズがないので、いつでも追加記録できます。
- \*4 記録するには、ファイナライズの解除が必要です。
- \*5 同梱ソフトウェアを使用します。
- \*6 パソコンで再生、保存するにはファイナライズが必要です。
- \*7 DVD-VRのディスクを作成できます。
- \*8 DVD ビデオのディスクを作成できます。

### ■ HDD / BD / DVD について

使用できるメディアとマーク(ロゴ)		特長			
HDD		ハイビジョン動画を長時間(HX モード時で約9時間)記録できます。不要なシーンの削除や編集ができます。			
BD-RE Ver.2.1 7.5GB 2X (8 cm)	6	ハイビジョン動画を繰り返し録画できるディ スクです。削除や編集ができます。			
BD-R Ver.1.1 7.5GB 2X (8 cm)	Blu-ray Disc	- ハイビジョン動画を 1 回録画できるディス です。削除や編集ができません。			
DVD-RAM Ver.2.1 (8 cm)	R A M	不要なシーンの削除や編集ができます。			
DVD-RW Ver.1.1 2X (8 cm)	DVD RW	不要なシーンの削除や編集ができる VR モード と、削除や編集はできませんが、DVD ブレー ヤーと高い互換性がある VFモードを選べます。			
DVD-R for General Ver.2.0 (8 cm)	DVD R	DVD プレーヤーとの高い互換性があります。 削除や編集はできません。			

BD-R Ver.1.2 7.5GB (8 cm) で LTH TYPE ではない 2X のディスクは使用できます。

※ この表の Ver. は、ディスクの物理規格の Ver. を示します。

### で注意

- ディスクは本機と組合せ動作が確認されている日立マクセル製 (DVD の場合は HG タイプ)の片面ディスクをおすすめします。両面ディスクをお使いになる 場合は、記録面に指紋や傷などをつけないよう取り扱いに十分ご注意ください。 日立マクセル製以外のディスクをお使いになると、本機の性能が十分発揮され ないことがあります。
- 角型カートリッジ/キャディケース、丸型ホルダーに入ったディスクは、中のディスクを取り出して使用してください。

## ■ BD-R / DVD-R について

本機では、BD-R / DVD-R で最適な録画をするため、ディスクの出し入れや電源の入/切をしたあとの録画のときに、ディスクの書き込み調整をします。ディスク調整のための書き込み領域がなくなると録画できなくなることがありますので、録画をともなうディスクの出し入れ、および電源の入/切は 1 枚のBD-R / DVD-R に対して、100 回以上しないようにしてください。

### ■ 使用できないディスクの例

BD および DVD の 2 層ディスク、BD-R LTH TYPE のディスク(色素膜を使用したもの)、+RW、+R、HD-DVD。

### ■ 使用できるカード について

本機で使用できるのは、SD メモリーカードです。


また、専用のアダプターを使うことにより、miniSDメモリーカードおよびmicro SD メモリーカードを SD メモリーカードとしてお使いいただけます。 SDHC カード、マルチメディアカード(MMC)は使用できません。


#### ● カード の扱いかた

- 正規のカード以外は使用しないでください。
- ・ 貴重な映像を記録する場合は、必ず試し撮りをして ください。
- ・ 端子部に触れたり、金属を接触させたりしないでく ださい。



- ・強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたりしないでください。
- · 分解したり、改造したりしないでください。
- 水にぬらさないでください。
- ・ 以下のような場所でのご使用や保管は避けてください。
  - 高温になった車の中や炎天下、暖房器具の近くなど、気温の高いところ
  - 湿気、ほこりが多いところ
- ・ 誤消去防止スイッチをロックしておくと、再生はできますが記録や消去、編集ができなくなります。






- 端子部


### ■ BD / DVD /カード の注意事項

以下の場合はデータが壊れたり、消失したりすることがありますので、注意してください。

- 読み込み中や書き込み中にバッテリーを外したり、カードを抜いた場合
- ・ 強い静電気が発生する場所で使用した場合
- ・ ディスクを本機に入れたまま、長期間使用しない場合

### ■ BD / DVD を入れる

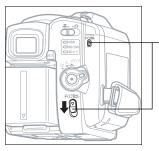

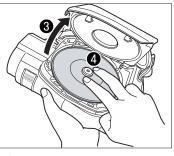


- 1 バッテリーまたは AC アダプターを 接続する
- ・② 電源スイッチを「切」に合わせ、 ディスク取出しスイッチを、アク セス/PC接続ランプが点灯する まで下に押し、手をはなす
- 3 しばらく待つとふたが少し開くので、手でカチッと音がするまでさらに開く
- 記録面を内側にし、BD / DVD の中心部を、カチッと音がするま で押し込む
  - 片面ディスクの場合、ラベル面の 反対側が記録面です。
  - 両面ディスクの場合、反対側に記録するには、裏返して入れ直します。
- ふたを閉じる アクセス/ PC 接続ランプが点滅します。その間、電源を外したり、振動、 衝撃を加えたりしないでください。
- ⑥ 新品の BD-RE / BD-R / DVD-RW を入れたときにディスク初期化のメッセージが表示された場合は、画面にしたがってディスク初期化を行ってください (P.35)。 DVD-RAM / DVD-R はそのまま録画できます。
- 撮影するときは「動画を撮る」(P.39)、記録済みのBD / DVD を再生するときは、「再生する(見る)」(P.47)に進んでください。

#### ご注意

- 使用直後のディスク装置は、大変熱くなっています。 金属部には触れないでください。
- ピックアップはのぞきこまないでください。 視力障害を起こす原因となります。
- 以下は故障の原因になります。絶対にしないでください。
  - 一 ピックアップをさわる
  - 本機で使用可能なディスク (P.32) 以外を入れる
  - 一 ディスクを確実にセットしないでふたを閉める
- 約3分ふたを開けたままにしていると、自動的に電源が切れます。
- 電源供給が無いとふたはあきません。



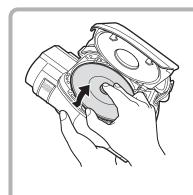

#### ディスクを取り外すときは


ターンテーブルの中央部分を押さえ ながら、ディスクの端の方をつまみあ げるようにして取り出す。

本機から取り出した
BD-R / DVD-RW (VFモード)、
DVD-R を BD / DVD プレーヤー
などで再生する前に →
「ファイナライズ」して
ください。(P.104)

#### ■ 新品の BD-RE / BD-R / DVD-RW を入れたときは

本機の撮影で使うには初期化が必要です。ディスクを入れると、自動的に初期化の確認画面が液晶画面に表示されます。以下の手順で初期化してください。

## ● 液晶モニターを開く

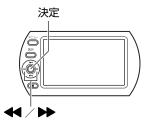

### ご注意

初期化中に電源が切れると、そのディスクは使えなくなります。

## 2 [◀◀] で「はい」を選び、[決定]を押す



BD-RE / BD-R の場合 初期化が始まります。手順**3** はありません。

DVD-RW の場合

手順3に進んでください。

## DVD-RW の場合

記録フォーマットの選択画面が表示されます。

[◀◀] / [▶▶] で「VR モード」または「VF (ビデオ) モード」を選び、 [決定]を押す



#### VR モード

撮影後、シーンを選択して削除したり、いろいろな編集が可能です。ファイナライズして、8cmDVD-RW(VRモード)に対応した機器で再生できます。

#### VF(ビデオ)モード

編集できませんが、ファイナライズすれば、DVDビデオとして、他の DVD 機器で再生できます。

# バッテリーパックについて

# ■ バッテリーパックのチャージランプと充電時間

点灯	充電中	充電時間の目安(約25	℃の場合)
		DZ-BP14S(付属品)	2 時間 45 分
消灯	充電完了	DZ-BP14SJ (別売品)	2 时间 40 刀
		DZ-BP21SJ(別売品)	3 時間 55 分
点滅	「故障かな…と思ったら」(P.134)		

## ■ バッテリーパックでの撮影時間

満充電されたバッテリーパックで使用できる時間は、以下の表を目安にしてください。


		連続撮影時間 (液晶明るさが一番明るい場合)				実撮影時間 (液晶明るさが一番明るい場合)			
バッテリー の種類	使用する モニターの種類	ビュー ファインダー		液晶モニター		ビュー ファインダー		液晶モニター	
	記録する メディア	HDD	BD / DVD	HDD	BD / DVD	HDD	BD / DVD	HDD	BD / DVD
DZ-BP14 DZ-BP14		約1時間 40分	約 1 時間 30 分	約 1 時間 35 分	約 1 時間 20 分	約50分	約 45 分	約 45 分	約 40 分
DZ-BP21	SJ(別売品)	約2時間 30分	約2時間 15分	約2時間 20分	約2時間	約1時間 15分	約1時間 5分	約1時間 10分	約1時間

実撮影時間: ズーム、フォーカス、スイッチの切り換えなどを行なった場合の記録可能な時間をさします。

## ご注意

- 気温が低い場所では、使用できる時間は短くなります。
- 表の記載時間は参考値で、実際の撮影条件によって変わります。

# ■ 本機をコンセント につないで使う

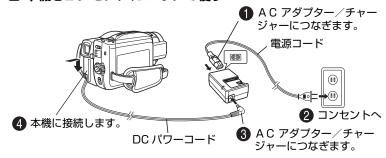

DC パワーコード接続中はバッテリー充電はできません。

# ■ DC パワーコードやバッテリーパックを本機から取り外すには



- 電源スイッチを切ってください。
- グラング (2) グラング (2) グラング (3) グラング (4) グラ

# ■ バッテリーパックを上手に使うために

バッテリーパックは使用していなくても、また本機から取り外していてもわずかに放電しています。本機の使用後は充電をしないで、お使いになる前の日などに充電することをおすすめします。

#### 長期間使用しないときは

半年に 1 回程度満充電し、本機に取り付けた状態で使い切ってから、取り外してできるだけ湿度の低い涼しい場所に再度保管することをおすすめします。 保管時はビニール袋などに入れて、端子がショートしないようにしてください。 このとき、金属製ネックレスやクリップなどの金属類と同梱しないでください。

#### バッテリーパックの寿命について

バッテリーパックは消耗品であり、寿命はご使用の環境や使用頻度によって大きく異なります。満充電したバッテリーパックの使用時間が著しく短くなったら、 寿命と考えられます。新しいバッテリーパックをお求めください。

## バッテリーパックの廃棄方法

不要になったバッテリーパックは、貴重な資源を守るために廃棄しないで充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

充電式電池の収集・リサイクルおよびリサイクル協力店については 有限責任中間法人 JBRC (2007年12月現在)

ホームページ: http://www.jbrc.net/hp/contents/index.html



Li-ion

#### パワーセーブとバッテリーの消耗

録画一時停止状態のときも、撮影時と同じくらいバッテリーは消耗しますので、 撮影時以外はなるべく電源を切るようにしてください。

録画一時停止の状態が約 5 分続くと、自動的に電源が切れるようにパワーセーブを設定することができます。


パワーセーブを設定したり解除する方法は、 $P.57\sim59$ (パワーセーブ)をご覧ください。


#### HDD BD-RE BD-R RAM RW(VR) RW(VF) B

# 動画を撮る

動画を、HDDかBD/DVD、どちらか選んで録画できます。

# **1** 動画/静止画選択スイッチを、「**2**」にする



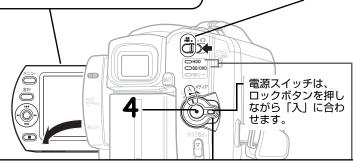

# 3 電源スイッチを「入」に合わせる


• HDD ランプが点灯し、録画一時停止状態になります。 録画は HDD にされます。

# HDDからBD/DVDに切り替えるときは、 さらに「メディア」まで回してはなす

- BD / DVD ランプが点灯し、電源スイッチは「入」に戻ります。 「メディア」まで回すたびに、次のように切り替わります。 HDD ランプ点灯 ⇔ BD / DVD ランプ点灯
- 電源を切るときは、「切」に合わせます。

# 4 録画ボタンを押す

- 液晶画面の「●II」が「●記録」に変わり、録画が始まります。
   レンズ下の録画ランプ (P.17) も赤く点灯します。
- もう一度録画ボタンを押すと録画一時 停止になり、「●II」が表示されます。 録画経過時間は「0:00:00」にリセットされます。
- 録画を再開するときは、再度録画ボタンを押します。

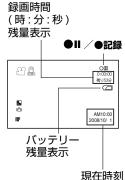

本機から取り出した BD-R / DVD-RW (VF モード)、 DVD-R を BD / DVD プレーヤーなどで再生する前に → 「ファイナライズ」してください。(P.104)

# ■ 秒撮をつかう

[秒撮]を押して本機を待機状態にすると、バッテリー消費ができるだけおさえられ(通常撮影時の約半分)、再度[秒撮]を押すと、約1秒で録画可能状態になります。秒撮待機中、「秒撮]は青く点灯します。



# ヒント

- 電源を入れてから、動画/静止画選択スイッチをスライドさせて静止画 (P.45) に切り替えることもできます。
- 録画中の画面表示について詳しくは、P.42 をご覧ください。
- 動画画質を切り替えることができます (P.71)。
- 以下のようなときは、「故障かな…と思ったら」(P.134)をご覧ください。 動画の録画ができない、録画するまでに時間がかかる、カメラが動作しない
- 秒撮について
  - 一 秒撮待機中、録画ボタンを押したり、メディアを切り替えても録画一時停止 になります。録画をするには、再度録画ボタンを押します。
  - 一 秒撮待機から録画一時停止になると、ズーム位置(約 1 倍)、マニュアルフォーカス、露出、逆光補正は初期状態に戻ります(P.61、63 ~ 65)。
  - パワーセーブの設定 (P.57~59) にかかわらず、秒撮待機が30分続くと 自動的に電源が切れます。このときは、電源スイッチを「切」に一度合わせた あと、再度「入」にしてください。
- オートレンズカバーが開閉の途中で停止した場合には、電源スイッチを「切」に 合わせて、再度電源を入れてください。


# で注意

- 録画を終了しても、しばらくの間アクセス/PC接続ランプが点滅しています。アクセス/PC接続ランプの点滅中は電源を切ったり、振動を加えたりしないでください。記録データにエラーが発生し、再生できなくなることがあります(P.144)。
- 動画の最短記録時間は約3秒です。録画中、3秒未満で録画ボタンを押しても、約3秒は録画されています。
- プロテクト設定したBD/DVDには録画できませんので、P.100の方法でプロテクト解除してから録画してください。

#### ■ 撮影時の画面表示について

#### 画面表示ボタンの使いかた

ビューファインダーや液晶モニターには、撮影時のいろいろな情報が表示されます。 [画面表示]を押して、すべての情報を表示したり、一部表示にしたりできます。 約 1 分間本機の操作を何もしないと、画面表示が自動的に消えます。もう一度画面 表示をさせるには [■] (停止/キャンセル) を押してください。

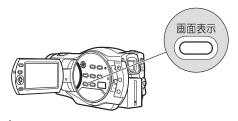

# 撮影時の画面表示

詳細については次ページの説明をご覧ください。

- 記録モード
- A HDD / BD / DVD / カード種別

緑画時間 フルオート (P 69) THOD / BD / DVD / 警告/メッセージ表示 カード残量表示 フルオート 0:00:00 残り 53分 HDDに保存中です 乳Og Focus 欠 **₩** © 10 [ **1** 5 00°00'00'00 AM10:00 2008/10/ 1

- ♪ プログラム AE
- 4 ホワイトバランス
- 6 逆光補正
- 6 手ブレ補正
- 記録画質

- **8** ズーム
- **②** 露出

- むカフタイマー
- の フラッシュ
- マイクフィルター
- ♠ HDMI 音声出力

※ 上記の画面は説明の例です。実際の表示とは異なります。

銀画状態

6 バッテリー残量表示 現在時刻

記録モード (P.25、26、28)

 $\alpha$ : 動画 (HDD / BD / DVD)

6 : 静止画 (カード)

4 HDD / BD / DVD / カード種別(P.31)

: HDD HDD

: プロテクトされた内蔵 HDD HIDD

<u>5</u> · BD-RF अभिश्रह

45 : ディスクプロテクトされた 3042

BD-RE

45 : ファイナライズ済みの BD-RE Fedre

**(55)** : BD-R BOAR.

4 : ファイナライズ済みの BD-R Feder

RAM : DVD-RAM

: ディスクプロテクトされた

**DVD-RAM** 

RWWR : DVD-RW (VR モード)

: DVD-RW (VFモード)

: ディスクプロテクトされた DVD-RW (VR ∓- F)

: ファイナライズ済みの DVD-

RW (VRモード)

: ディスクプロテクトされた ファイナライズ済みの DVD-

RW (VRモード) : ファイナライズ済みの DVD-

RW (VF ∓- F)

: DVD-R

: 本機でファイナライズ済みの

DVD-R

: 本機以外でファイナライズし

た DVD-R、

本機以前に発売された日立製 ビデオカメラで記録した

DVD-R

5 : SD メモリーカード CARD

S 3 : ロックされた SD メモリー CARD<sup>®</sup>

カード

表示なし \*2

3 プログラム AE (P.65)

表示なし : オート

: ポートレート

: スポットライト 3,5 : サーフ&スノー

\*\* : ローライト

4 ホワイトバランス (P.66)

表示なし : オート

 $\square$ : セット : 屋外 -Ø-: 屋内 : 蛍光灯

6 逆光補正 (P.65)

: 逆光補正オフ 表示なし 900 : 逆光補正オン

(6) 手ブレ補正(HDD / BD / DVD 使用時)

(P.68)

表示なし : 手ブレ補正オフ : 手ブレ補正オン

7 HD 動画記録画質(HDD / BD 使用時) (P.71)

HX : 高画質

HF :標準画質 HS : 長時間

SD 動画記録画質 (DVD 使用時) (P.71)

SX : 高画質 SF :標準画質 ⑧ ズーム (P.61)

デジタルズーム:オフ

70000v\_\_\_\_\_

デジタルズーム: 40 倍 (HDD / BD / DVD 使用時)

**Z**00000<sub>WZ</sub>\_\_\_\_\_\_\_\_\_T

デジタルズーム: 240 倍 (HDD / BD / DVD 使用時)

9 露出 (P.64)

(B)

表示なし : オート

**園型 ▼**:マニュアル

表示なし : オート

◎\$FOCUS Y: マニュアル

◆ セルフタイマー(カード使用時)(P.73)

表示なし : セルフタイマーオフ

: セルフタイマーオン 10 秒よりカウントダウン

↑ フラッシュ(カード使用時)(P.70)

表示なし : 自動発光 オート

・強制発光 オン・発光禁止 オフ

**18** マイクフィルター(HDD / BD / DVD 使用時)(P.69)

表示なし : マイクフィルターオフ

① : マイクフィルターオン

⚠ HDMI 音声出力 (P.101)

HDMI 接続の場合、再生時以外は本機から音

声が出力されません。

表示なし:音声が出力されます : 音声が出力されません

15 バッテリー残量表示 (P.37)

満充電 残量少ない

16 録画状態

○ 記録 : 記録中

○□□ : 録画一時停止中(緑色点灯)

静止画撮影時(緑色点灯) フォーカスロック(紫色点

灯)

表示なし \*3

♠ HDD / BD / DVD / カードの残量\*4

残り〇〇時間〇分\*5: HDD / BD / DVD

使用時の残り録画時間 (分)

残り○枚 \*6 : カード使用時の残り撮影枚数

(枚)

\* 1: 本機以外で記録などをし、本機では再生のみのディスクは、オレンジ色で表示します。

\* 2: BD/DVDやカードが入っていないときや、 本機では使えないディスクやカードが入っ ていると表示されません。

\*3: BD/DVDやカードが入っていないときや、 初期化されていない BD/DVD、ブロテクトされた HDD/BD/DVDやロックされたカード、HDD/BD/DVD/カードに 残量がないときは表示されません。

\*4: プロテクトされたHDD/BD/DVDやカード、ファイナライズされた BD-RE/BD-R/DVD-Rは、残量が表示されません。


\*5: 録画できる時間は目安です。撮影条件により 異なります。


\* 6: 表示される枚数は目安です。撮影条件によっては、枚数が減らないことがあります。

# 静止画を撮る

静止画は、SDメモリーカードに記録されます。

(1) 動画/静止画選択スイッチを、「白」にする)



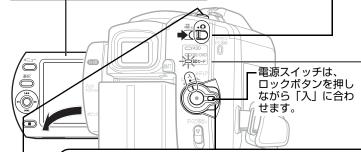

- 3 電源スイッチを「入」に合わせる
  - SD カードランプが点灯します。
  - 電源を切るときは、「切」に合わせます。
- 4 [フォト]を半押しする (軽く押す)

ピントが画面中央の被写体に合い (フォーカスロック)、液晶 画面に「●III が紫色に点灯します。

5 [フォト]を全押しする (奥まで押し込む)

撮影され、しばらくすると撮影された画像が約3秒間表示されます。緑の「●II」が点灯したら、次の撮影ができます。

## 秒撮

P.40 をご覧ください。

# ヒント

- 電源を入れてから、動画/静止画選択スイッチをスライドさせて動画 (P.39) に切り替えることもできます。
- 撮影中の画面表示について詳しくは、P.42 をご覧ください。
- 被写体を中央に配置しない構図で撮影したいときは、最初に被写体を画面中央で 捉えて[フォト]を半押しします。次に、半押ししたまま撮影したい構図を決め、 全押しします。
- ピントが合いにくいときは、マニュアルフォーカスを選択し、手動でピントを合わせてください (P.63)。
- 半押しせず、一度に全押ししても撮影はできますが、ピントが合わないことがあります。
- カード容量と記録枚数については、P.181 をご覧ください。
- 静止画が撮影できないときは、「故障かな…と思ったら」(P.134) をご覧ください。
- 砂撮について
  - 一 秒撮待機中、[フォト]を押しても録画一時停止になります。撮影するには、 再度[フォト]を押します。
  - ─ 秒撮待機から録画一時停止になると、ズーム位置(約1倍)、マニュアルフォーカス、露出、逆光補正は初期状態に戻ります(P.61、63~65)。
  - パワーセーブの設定 (P.57  $\sim$  59) にかかわらず、秒撮待機が 30 分続く と自動的に電源が切れます。
- オートレンズカバーが開閉の途中で停止した場合には、電源スイッチを「切」に 合わせて、再度電源を入れてください。


# で注意

- 撮影後、緑の「●Ⅱ」が液晶画面に表示されるまでは、バッテリーや AC アダプター/チャージャーを外さないでください。正しく記録されず再生できなくなることがあります (P.144)。
- 手持ちで撮影のときは映像にブレが生じることがありますので、脇をしめ、両手で本機を支えるようにしてください。
- ズームの倍率を大きくして撮影するときは、本機を三脚などで固定することをおすすめします。
- 液晶モニターやビューファインダーなどの液晶画面の映像と、記録映像に差が生じることがあります。

# 再生する(見る)

撮影した動画や静止画をシーンと呼びます。動画は録画開始から録画一時停止まで、静止画は静止画 1 枚が、1 シーンです。

液晶モニターを使いやすい位置に開いてください (P.20)。

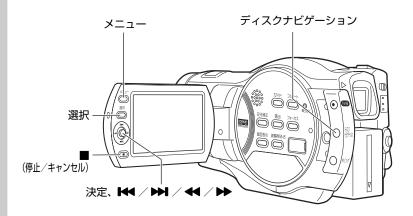

#### HDD BD-RE BD-R RAM RW(VR) RW(VF) R J-N

# ■ 最後に撮影したシーンを再生する

最後に撮影したシーンをすぐに再生できます。

- 2 [決定]を押す

最後に撮影したシーンが再生されます。

動画の場合は最後の場面になると、再生一時停止になり、「►」(最後の場面での一時停止マーク)が表示されます。この状態が5分以上続くと、自動的に録画一時停止に戻ります。<u>すぐに録画一時停止に戻すには</u>、[■]を押します。

#### HDD BD-RE RAM RW(VR) 5-1

#### ■ 最後に撮影したシーンを削除する

最後に撮影したシーンの再生中か再生一時停止中に、このシーンを削除できます。

- [メニュー]を押す
- ② 「編集」 「シーン削除」を選び、[決定]を押す



③ [◀◀] を押して、「はい」を選び、[決定]を押します。

シーンが削除されます。

- 削除をやめるときは、「いいえ」のまま [決定]を押すか、[■]を押します。
- 削除後、削除中止後は、録画一時停止に戻ります。


# ヒント

ディスクナビゲーションから再生したときに [メニュー] を押した場合、「シーン 削除」は表示されません。

#### HDD BD-RE BD-R RAM (RW(VR) (RW(VF) R ) = 1

- シーンを選んで再生する
- **1** 再生したいメディアの録画一時停止状態で、[ディスクナビゲーション] を
  押す

シーンの一覧(ディスクナビゲーション画面)が表示されます。

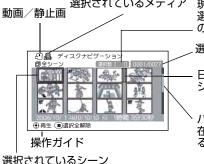

選択されているメディア 現在選択されているシーン数 (シーン 選択済の場合は赤、シーン範囲選択中 の場合は青に表示されます) (P.49)

選択シーンの区切り番号/全シーン数

- 日付の区切線(同じ日付に撮影した シーンの区切りがわかります)

バーグラフ(画面が複数あるとき、現在どのあたりのシーンが表示されているかがわかります。)

# ② [I◄4] / [▶▶1] (上下、前後ページ) / [◄4] / [▶▶] (左右方向) を押して、シーンを選ぶ

押し続けると、選択が速く移動します。「選択シーン番号/全シーン数」や バーグラフを目安にしてください。

## (3) [決定]を押す

選んだシーンが再生されます。

最後のシーンの最後の場面で、再生一時停止になり、「►」(最後の場面での一時停止マーク)が表示されます。この状態が5分以上続くと、自動的にディスクナビゲーション画面に戻ります。

すぐにディスクナビゲーション画面に戻すには [■] または [ディスクナビ ゲーション] を押します。

<u>録画一時停止に戻すには</u>、もう一度 [■] または [ディスクナビゲーション] を押します。

「▶■」が表示されているときに[決定]を押すと、先頭シーンから再生されます。

#### HDD BD-RE BD-R (RAM) (RW(VR) (RW(VF) (R) 77-15

## ■ 複数シーンを選んで再生する

「シーンを選んで再生する」(P.48) の手順①で、下の表から目的を選んで操作してください。シーン選択後、[決定] を押すと選んだシーンの再生が始まります。

- それぞれをかけ合わせて使うこともできます。
- 999シーンまで選択できます。
- 操作により、カーソル枠の色が変わりますが、次のことを示しています。 黄:現在位置、赤:選択済、青:範囲選択中、2 色枠:両方の意味

複数のシーンを個々に選ぶ	[【◀】/ [▶▶] / [【◀】 / [▶▶]] でシーンを選び、 [選択] を押す これを繰り返して次のシーンを選びます。
現在のシーンを起点として前後 の連続した複数シーンを選ぶ	<ul><li>① [選択] を長押しし、カーソル枠を青くする</li><li>② [◀] / [▶▶] / [▶◀] / [▶▶] で終点となるシーンを選び、[決定] を押して決定する</li></ul>
現在のシーンから、先頭までの シーンをすべて選ぶ「先頭から カーソル」	<ul><li>● [メニュー] を押し [▶▶] で「シーン」を選び、</li><li>[▶◆] / [▶▶] で「選択」を選ぶ</li></ul>
現在のシーンから、末尾までの シーンをすべて選ぶ「カーソル から末尾」	O 10 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
全部のシーンを選ぶ「全て」	

範囲選択中 ( 青枠表示中 )、 操作を中止する	[■]を押す
選択済のシーンを 個々に解除する	選択済のシーン (赤) にカーソル枠 (黄) を合わせ、 〔選択〕を押す
選択済のシーンを すべて解除する	[■]を押す

#### HDD BD-RE BD-R RAM (RW(VR) (RW(VF) R) #= K

- 指定した場面へジャンプする

メニューが表示されます。

- ② [◄◄] / [▶▶▮] で「ジャンプ」を選び、[▶▶] を押す
- ② [►►] / [►►] でジャンプしたい項目を選ぶ

先頭: 先頭にジャンプして、再生一時停止します。

末尾:最後のシーンの末尾にジャンプして、再生一時停止します。

指定:任意の場面にジャンプして、再生一時停止します。詳細は次ページを参

照してください。

4 [決定]を押す

## ● ジャンプ先を指定するには


「指定した場面へジャンプする」 (P.50) の手順3で「指定」▶ 「決定1を押す

ジャンプ先指定の画面が表示されます。

1

2

記録時間合計の長さ 再生画の位置 |

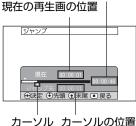

# [I◀◀ / ▶▶I / ◀◀ / ▶▶] で任 意の時間を選ぶ

[▶◀◀]: 先頭シーンの頭に移動します。

[▶▶■]:最後のシーンの末尾に移動します。[◀◀ / ▶▶]を1回押す:

HDD では 1 分 (BD / DVD は 10 秒、カードは 1 枚) 単位でカーソルを移動します。

[◀◀ / ▶▶] を押し続ける: HDDでは10分(BD/ DVDは1分、カードは10 枚)単位でカーソルを移動します。



(シーンの先頭を選択した場合)

# [決定]を押す

3

指定した位置にジャンプして、再 生一時停止します。

[決定]をもう1回押すと、再生を開始します。

# ヒント

- 途中でやめたい場合は、ジャンプする前に[■]を押します。
- カードの場合は、先頭、現在、末 尾、ジャンプ先の表示部に枚数が表 示されます。

# で注意


カーソルの位置は目安です。カーソル は同じ間隔で移動しない場合がありま す。

#### ご注意

- カードの静止画を再生すると、まず「再生を開始します。」が表示されます。画素数の大きな静止画の場合、シーンが表示されるまでに時間がかかります。
- 以下のようなときは、電源を入れると自動的にディスクナビゲーション画面が表示されます。
  - HDD / BD / DVD がプロテクトされている
  - SD メモリーカードがロックされている
  - ファイナライズ済みの BD-RE / BD-R / DVD-RW (VF モード) / DVD-R が本機に入っている
  - 一 本機以外の日立製ビデオカメラで記録された DVD-RW (VF モード) / DVD-R が本機に入っている
- シーンの数が多いと、シーンの再生開始に時間がかかる場合があります。

## HDD BD-RE BD-R RAM (RW(VR) (RW(VF) (R

■ 動画再生中、スピーカーの音量を調節する

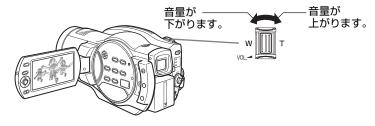

## ■ 再生時の画面表示

再生する映像に重なって、いろいろな情報が表示されます。[画面表示]を押すごとに、以下のように切り替わります。




※表示の意味については次ページをご覧ください。

## 画面表示モード

再生中の状態を表示します。





- \*1 🗐 プレイリスト、📵 日付、または、同 全シーン
- \*2 全シーンを再生中は表示されません。
- \*3 P.43 の [HDD / BD / DVD / カード種別」をご覧ください。
- \*4 設定されているときに表示されます。(P.55、P.56、97)
- \*5 再生動作には以下があります。
  - ▶:再生中 ■:再生一時停止中
  - ▶ : 正方向サーチ再生中
  - ◀ : 逆方向サーチ再生中
  - ▶■:正方向スキップ再生中
  - : 逆方向スキップ再生中■ : 正方向コマ送り再生中
  - ■■:逆方向コマ送り再生中
  - ■1:正方向スロー再生中
  - ▶: 逆方向スロー再生中
  - 操作の仕方は右欄をご覧ください。

最初の場面では、► が表示されます。 最後の場面では、► が表示されます。

# ■ 再生中、一時停止中にボタン 1 つで操作できる機能

# HDD 6D:RB 6D:R RAM RW(VR) RW(VB) B 動画 (再生中)

機能

一時停止	[决定]	
	途中場面での一時停	
止マーク)が表示されます。		
早送り/早戻し		
	(押し続ける)	
頭出し	<b>₩</b> ] / <b>[₩</b> ]	
(スキップ)		
[▶★] を押すと次の	のシーンの頭から、	
「★・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	耳牛中のシーンの頭か	

再牛中に押す

▶ を押すると次のシーノの頭から、▶ を押すと、再生中のシーンの頭から(続けて押すとそのたびにシーンを 1つずつスキップして)再生します。

- 最初に [►◆] を押したところが最初 の場面から数秒のときは、再生中の 前のシーンの頭にスキップします。
- ・最後のシーンで [▶▶■] を押すと、最 後の場面で再生一時停止となります。

連続頭出し (連続スキップ) (押し続ける)

再生中の次/前のシーンから、連続頭 出しが始まります。見たい場面でボタ ンをはなします。

# 聞の記念の 動画 (再生一時停止中)

以下の機能は、再生一時停止中も、再 生中と同様に働きます。ただし、ボタ ンをはなすと再生ではなく、再生一時 停止になります。

- 早送り/早戻し
- 頭出し(スキップ)
- 連続頭出し(連続スキップ)

再生一時停止中にしか働かない機能は 以下のとおりです。

機能	一時停止中に押す
コマ送り/ コマ戻し	▶] / [◀]

押すたびに 1 コマずつ進み/戻ります。

- 音声は出ません。
- コマ送りの間隔は約0.03秒、コマ戻 しの間隔は約0.5秒です。

スロー再生/ 逆スロー再生 (押し続ける)

- 音声は出ません。
- スロー再生は約 0.03 秒間隔で、逆ス ロー再生は約 0.5 秒間隔で再生され ます。

連続頭出し [▶▶] / [▶◆] (押し続ける)

再生中の次/前のシーンから、連続頭出 しが始まります。見たい場面でボタンを はなします。

#### で注意

- 本機の内部が高温になると正常に動作しなくなることがあります。一度電源を切り、しばらく待ってから再度電源を入れて操作してください。
- スロー再生では、動きの激しい被写体 の画像がブレることがあります。

#### カード

#### カード の静止画再生中

機能	再生中に押す		
前後のシーンを 選ぶ	[H] [H] /		

▶★] または [▶★] を押すと次のシーンを、[★★] または [★★] を押すと前のシーンを再生されます。押し続けると、はなすまで順次再生されます。

自動連続再生する、スライドショー 機能もあります。

#### カード

# ■ カード の静止画を自動連続 再生する (スライドショー)

スライドショーをオンにして再生すると、静止画が次々に再生されます。 シーンの範囲指定がされているときは、その範囲内でスライドショー再生されます。

- ディスクナビゲーション画面 (P.48) で、[メニュー] を押す
- ② [I◄◄] / [▶►I] を押して、「再生設定」を選び、[▶►] を押す
- ③「スライドショー」を選び、[▶▶] を押して「オン」を選ぶ
- 4 [メニュー]を押してメニューを 消し、ディスクナビゲーション画 面からシーンを選ぶ スライドショーが始まります。

#### HDD BD-RE BD-R (RAM) (RW(VR) (RW(VF) (R

# ■ 動画から静止画を切り出す (静止画キャプチャー)

再生中の動画の一場面を、静止画(約207万画素(HDD / BD)/約31万画素(DVD))としてカードに保存します。

- 再生中、切り出したい場面で [フォト]か[メニュー]を押し ます。
  - [フォト] を押した場合は、手順 **4** に、[メニュー] を押した場合 は手順**2** に進んでください。
- ② [►◆] / [►◆] を押して、「編集」を選び、「►◆] を押します。
- ③ 「静止画キャプチャー」が選ばれて いないときは、[I◄◄] / [▶►I] を 押して選び、[決定] を押します。
- 4 [◀◀] を押して「はい」を選び、 「決定〕を押します。
  - キャプチャーをやめるときは、 「いいえ」のまま [決定] を押す か、[■] を押します。
  - キャプチャー完了後、中止後は、 再生一時停止になります。

#### HDD BD-RE BD-R RAM (RW(VR) (RW(VF) R

# ■ 繰り返し再生する (リピート 再生)

リピート再生をオンにして再生する と、最後のシーンの再生が終わっても 最初のシーンから繰り返し再生され ます。

シーンの範囲指定がされているときは (P.49)、その範囲内での再生が繰り返されます。

- ディスクナビゲーション画面 (P.48) で、[メニュー] を押します。
- ② [►<-] / [►►+] を押して、「その他設定」を選び、「►►ト] を押します。</p>
- ③ [I◄◄] / [▶▶■] を押して、「リピート再生」を選び、[▶▶] を押します。
- 4 [►► ] / [►► ] を押して「オン」 を選び、[決定]を押して決定し ます。
- ⑤ [メニュー]を押して、ディスク ナビゲーション画面に戻します。
- (6) [決定]を押して、再生します。
  - 再生を終了するには、[■]を押します。(リピート再生はオンのままです。)
  - リピート再生は、以下をすると 「オフ」になります。
    - 一 手順4で「オフ」を選ぶ
    - 一 電源を切る
    - BD / DVD を取り出す
  - 録画一時停止した状態から再生 したときは、リピート再生され ません。